




炫力·专业舞台特效

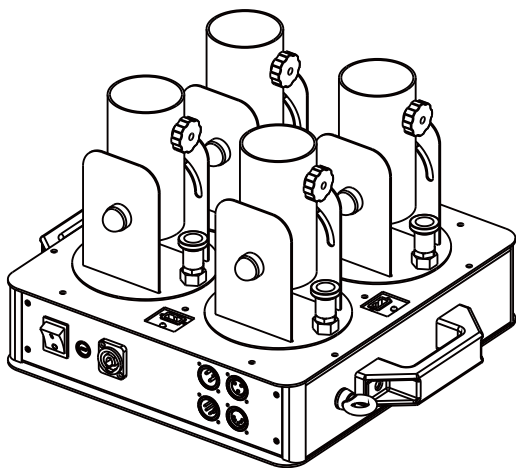

R-6 四管充电礼花机

说明书

广州 迪杰帕尔®电子科技有限公司

◆ 前言

感谢您选用DJPOWER R-6 四管充电礼花机。

在开始使用之前，我们建议先仔细阅读说明书，依照使用说明书中的说明，能让您在使用机器时非常安全，极易把机器性能发挥到极致，也可使机器的使用寿命更为延长。

◆ 产品描述

1. 这是一款小型的四管礼花发射器，使用内置压力的礼花筒为耗材，通过安全的电击发射，能将各种彩纸发射到高空。同时发出“嘭”的响声制造出热烈的气氛效果，为礼庆和演出带来喜庆和吉祥；
2. 一次可安装四支礼花筒，可依次发射或同时发射；
3. 内置充电电池，不用外接电源就可以控制发射，非常方便。

◆ 产品特点

1. DMX-512信号控制及遥控控制功能；
2. 中英文可选液晶显示界面，使用方便；
3. 配有W-6无线遥控器，可远程控制100米内；
4. 礼花筒方便运输，有各种颜色可选择，即插即用，安全方便；
5. 机器小巧，可悬挂使用；
6. 内置聚锂电池，可不用外接电源方便使用，一次充满电可喷100次。
7. 发射距离为：40cm礼花筒为5m米，80cm礼花筒为10米。



请注意，彩纸飘落到潮湿或有水的地面上，会弄脏地面，不易清洁。所以请在干燥、非敏感的地面或环境中使用彩纸。我们对于因不遵守此规定和其他安全操作要求而造成的损害，不承担任何责任。

◆ 安全使用方式

1. 请保持机器干燥，于室内外均可使用。
2. 接通电源前，请小心判定电源电压是否与机器额定电压相符，并应配合接地型的插座使用。
3. 不使用时请拔掉电源插头，以关闭机器。
4. 本机型为不防水设计，请保持机器远离雨水及潮湿，遇潮浸水请不要使用。
5. 机器内部无一般使用者可变动的结构，请勿任意拆解及做任何更改的动作，否则可能造成起火的风险。
6. 机器仅成人使用，安装机器之地应放在儿童不能触摸之处，同时应远离火焰及易燃易爆物品。
7. 请将机器放置在通风良好的地方使用，机器周围请预留50cm的空间。
8. 请勿在高温的环境下使用机器。

9. 请使用DJPOWER公司电控礼花筒，会让您有意想不到的效果。
10. 若机器有任何不正常工作情况时，请即刻停止使用，并切断电源、保险丝、连接线及电源插头，如不能解决，请与经销商联系。

◆ 拆除包装及检视机器

请打开包装确认机器运作的设备齐全，并检查是否有任何在运送过程中的损伤，如果有发现损坏，请勿插电使用，并立即与您的经销商联系。

◆ 机器出厂时应包含以下物体

1. R-6四管充电礼花机 × 1台
2. W-6无线控制器 × 1个
3. 电源线 × 1条
4. 使用说明书 × 1本（内含保修卡一份）

◆ 功能说明



本机内置聚锂电池，可使用外部电源供电操作或是内置电池供电操作，带有电池充电指示灯，当用外部电源供电时，机器对锂电池充电，指示灯亮红色，当充满电后指示灯会自动熄灭。机器带有无线遥控功能，遥控器四按键能任意设置控制单个或多个喷头，遥控距离最远达1公里。机器还带DMX控制功能，具体操作请看下面说明。

◆ 液晶显示屏设置



满足此方式的条件为：断开DMX信号（当接入DMX信号时，液晶屏只显示DMX地址设置页面，并且只能设置DMX地址，其它设置页面操作无效）。

液晶控制器含4个按键：

“MENU”：功能菜单选择；

- “UP” : 功能设置增量;
- “DOWN” : 功能设置减量;
- “ENTER” : 功能设置确定, 退出返回。

◆ 按“MENU”，可以看到有8个页面，分别如下：

① 英文页面：“Ready” 中文页面：“准备工作”

Battery: 100% 剩余电量: 100%

第1个页面（默认页面），说明机器随时可以工作，内置电池电量100%；

② 英文页面：“DMX512 ADDRESS” 中文页面：“DMX512地址：”

第2个页面，DMX地址设置，可以设置的范围1~512；

③ 英文页面：“channel 1 set” 中文页面：“遥控通道1 设置：”

Output 1 控制喷嘴1

第3个页面，无线遥控按钮1控制喷头设置，可任意设置1—4号喷头；

例：要用无线按钮1控制1号、2号、3号喷头同时喷射，就在此页面按“UP”或“DOWN”按键设置为“output 123”即可，按“ENTER”确认退出即可操作。

④ 英文页面：“channel 2 set” 中文页面：“遥控通道2 设置：”

Output 2 控制喷嘴2

第4个页面，无线遥控按钮2控制喷头设置，可任意设置1—4号喷头；

⑤ 英文页面：“channel 3 set” 中文页面：“遥控通道3 设置：”

Output 3 控制喷嘴3

第5个页面，无线遥控按钮3控制喷头设置，可任意设置1—4号喷头；

⑥ 英文页面：“channel 4 set” 中文页面：“遥控通道4 设置：”

Output 4 控制喷嘴4

第6个页面，无线遥控按钮4控制喷头设置，可任意设置1—4号喷头；

⑦ 英文页面：“wireless set” 中文页面：“无线遥控功能”

第7个页面，无线遥控功能设置开和关。设置“开”，无线遥控功能有效，否则无效。

⑧ 英文页面：“language” 中文页面：“语言”

第8个页面，菜单语言选择设置页面，中文/英文 可选；

在进入相关页面后，按“UP”和“DOWN”即可改变当前设置。

◆ DMX控制

本机型由五个DMX通道控制，具体如下：

第一通道：四个喷头总控制开关。 0--10 关(OFF) 11-255 开(ON)

第二通道：1号喷头控制开关。 0--10 关(OFF) 11-255 开(ON)

第三通道：2号喷头控制开关。 0--10 关(OFF) 11-255 开(ON)

第四通道：3号喷头控制开关。 0--10 关(OFF) 11-255 开(ON)

第五通道：4号喷头控制开关。 0--10 关(OFF) 11-255 开(ON)

注：当第一通道（总开关）在开(ON)状态时，其它通道控制才有效。

◆ 技术参数

使用电压:	AC 220–240 V, 50/60 Hz; 或内置锂电池
限流保险:	F15 A/250 V
功率:	60 W
无线遥控器:	W-6
DMX-512:	✓
喷纸最大高度 (角度90°):	大约10 m (80 cm礼花筒); 大约5 m (40 cm礼花筒)
喷纸最远距离 (角度45°):	大约10 m (80 cm礼花筒); 大约5 m (40 cm礼花筒)
净重:	12 kg
毛重:	13.2 kg
机器尺寸:	400/330/214.3 mm
包装尺寸:	465/435/275 mm
使用耗材:	电控礼花筒
DMX通道:	5

◆ 解图说明

1. 液晶显示屏
2. 充电指示灯
3. 天线
4. 发射筒
5. 电源开关
6. 保险座
7. 电源插座
8. 3芯DMX
9. 5芯DMX
10. 电控插座
11. 把手
12. 吊环
13. M8吊钩孔

