



**F-2** 小型DMX 风扇  
说明书

---

广州 迪杰帕尔® 电子科技有限公司

## ◆ 前言

感谢您选用DJPOWER F-2小型DMX风扇。

在开始使用之前，我们建议先仔细阅读说明书，依照使用说明书中的说明，能让您在使用机器时非常安全，让机器把性能发挥到极致，也可使机器的使用寿命更为延长。

## ◆ 产品描述

1. F-2是一款小型DMX特效辅助器材，外壳采用坚固金属材料，坚固耐用。  
DMX和无线遥控，操控随心所欲；
2. 0-100可调风速，满足不同的风量需求。可侧放、倒放，出风可调角度为0-100°；
3. 外置天线，高灵敏度遥控性能！
4. 搭配烟雾机使用，能迅速打薄烟雾并将其传输到更远更广。搭配雪花机、泡泡机使用，能快速将效果传播到更高更远。

## ◆ 特点

1. 数码管显示，地址码设置方便；
2. 采用高强度风叶，外壳采用坚固金属材料，坚固耐用；
3. DMX和无线遥控，操控随心所欲；
4. 0-100可调风速，满足不同的风量需求。可侧挂、倒挂，出风可调角度为0-100°；
5. 小型DMX特效辅助器材，搭配烟雾机、雪花机、泡泡机使用，能快速将效果传播到更高更远；

## ◆ 注意事项

- 请保持机器干燥，于室内外均可使用。
- 接通电源前，请小心判定电源电压是否与风扇机额定电压相符，并应配合接地型的插座使用。
- 不使用时请拔掉电源插头，以关闭机器。
- 本机型为不防水设计，请保持机器远离雨水及潮湿，遇潮浸水时请不要使用。
- 机器内部无一般使用者可变动的结构，未经授权技术人员，请勿任意拆解及做任何更改的动作，否则可能造成起火的风险。
- 机器仅成人使用，安装机器之地应放在儿童不能触摸之处，同时应远离火焰及易燃易爆物品。
- 机器操作时，请远离头发靠近风扇方向，以防被卷入机器！
- 由于机器风力很大，为避免造成不必要的伤害，在开机前，请勿抛进物体到机

器内部。

- 请将机器放置在通风良好的地方使用，机器周围请预留50cm的空间。
- 请勿在高温的环境下使用机器。
- 请避免进风口和出风口遭异物堵塞。
- 请勿将手或任何的异物伸入风扇。
- 若机器有任何不正常工作情况时，请即刻停止使用，并切断电源，同时检查保险丝、连接线及电源插头，如不能解决，请与经销商联系。

#### ◆ 机器出厂时应包含以下物体

1. F-2机器 × 1台
2. W-5遥控器 1个
3. KF-1线控器 × 1条
4. 电源线 × 1条
5. 保修卡一份


#### ◆ 拆除包装及检视机器

请打开包装确认机器运作的的所有设备齐全，并检查是否有任何在运送过程中的损伤，如果有发现损坏，请勿插电使用，并立即与您的经销商联系。

#### ◆ 操作机器

1. 检查确认机器及配件无损后，将机器放在一个稳定的位置。
2. 再次确认电压规格，将电源线插在有接地的插座上，机器即进入使用前的准备

- “MENU” : 菜单；
- “▲” : 增加；
- “▼” : 减小；
- “ENTER” : 确定；

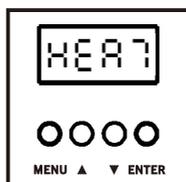

#### ◆ 面板控制功能

通过面板上方的旋钮可手动操作机器工作。机器在没有接入DMX信号或没有插入线控器时，顺时针旋转旋钮，机器开始工作风量由小变大，显示为1时风量最小输出，显示为100时风量最大输出；逆时针旋转旋钮，机器风量由大变小，显示为0时机器停止工作。

## ◆ DMX控制

机器在接入DMX信号后，显示屏只能显示DMX-512地址设置页面，在这个时候通过按“UP”或“DOWN”键，可以随时修改DMX-512地址码。

通道一：输出风量，（0-2 OFF, 3-255 On，输出风量渐大）

## ◆ W-5遥控操作



W-5无线遥控器4按键，按下A按键100%风量，按下B按键75%风量，按下C按键50%风量，按下D按键25%风量，长按A、B、C、D任意按键2秒以上，机器停止工作。

### • 识别无线发射器

当无线遥控功能开启时，首次通电会出现上图的显示页面，页面显示一格一格递增，直到显示满屏（12格）后退出此页面，时间为12S，在这段时间内，拿W-5遥控器，随便按一个键，此时显示页面会闪烁两下，说明W-5遥控器匹配成功，可控制此台机器。注：匹配完后再次匹配是没反应的。若上次通电时，已经识别了5个无线发射器。如果此次通电又重新识别了至少一个无线发射器，则先前识别的无线发射器将被清除。

### • 在REMO页面，按ENTER按键进入无线遥控设置子页面。

按UP键设置成ON状态，表示无线遥控功能启动，在机器通电后会显示无线遥控器匹配设置页面。

按DOWN键设置成OFF状态，表示无线遥控功能关闭，在机器通电后不会显示无线遥控器匹配设置页面。

设置好后，再按MENU按键可退出到主页面。

## ◆ FK-1控制器



1. 右边红色LED指示灯为电源指示灯。

2. 左边绿色LED指示灯为工作指示灯，LED亮代表机器工作。LED灭代表机器停

止工作。

3. 开关在ON状态，机器由线控器控制工作。开关在OFF状态，机器由面板旋钮控制工作。
4. 控制器上方的旋钮控制输出风量大小，在机器工作状态，顺时针调节旋钮，相应输出量渐渐变大。

#### ◆ 控制风扇的优先级

1. 当使用DMX控台控制时，遥控器、线控器及面板操作均不起作用，风扇风速由控制台决定。
2. 当使用线控器控制时，面板操作不起作用，风扇风速由线控器或遥控（遥控功能启动）最后设置决定。
3. 当使用面板控制时，风扇风速由面板或遥控（遥控功能启动）最后设置决定。

#### ◆ 技术参数

型 号:	F-2
使用电压:	AC220~240V/50Hz-60Hz
限流保险:	2A/250V
功 率:	60W
风向角度:	0~100°
风速调节:	0~100
最大风速:	8.8m/s ( 10cm )
无线控制器:	W-5
线 控 器:	FK-1
DMX通道:	1(0~2 off,3~255 on)
净 重:	6.5kg
毛 重:	7kg
机器尺寸:	330/128/388 ( mm )
包装尺寸:	375/175/455 ( mm )

#### ◆ 解图说明

1. 接收天线
2. 电源输入
3. 电源输出
4. 风扇格栅
5. 扇叶
6. 3芯侏DMX插座
7. S5针座
8. 数码管显示器
9. 风速调节
10. 安全吊环
11. 旋钮
12. 把手

